


## Szablon uniwersalny do łączenia blatów (12 mm)

Innowacyjny i pierwszy taki szablon na rynku. Wykonany z płyty kompaktowej przeznaczony do frezowania różnych rodzajów blatów kuchennych dzięki swojej dwustronnej budowie. Z jednej strony przygotowany pod standardowe śruby 150 oraz 100 mm dla blatów laminowanych i drewnianych, a z drugiej strony pod specjalne śruby do blatów kompaktowych (dostępne w naszej ofercie).

### Do wycinania:

- Blatów 500, 550, 600, 635, 650 i 700 mm
- Połączeń 90 ° prawych i lewych
- Połączeń 45 ° prawych i lewych
- Wcięcia 23 lub 10 mm
- Gniazd na 3 śruby 100 lub 150 mm
- Gniazd na 3 śruby do blatów kompaktowych
- Zaokrąglenie rogów blatu

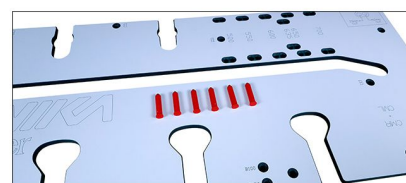

### Dla prawidłowego działania tego szablonu wymagany jest:

- frez 12 mm
- pierścień prowadzący o średnicy 30 mm