

Wskazówki przedinstalacyjne

Aby ułatwić pracę instalatorowi i zagwarantować satysfakcję klienta, przedstawiamy poniższe wskazówki, które pomogą w estetycznym i poprawnym montażu.

1. Podpora blatu kuchennego

Podobnie jak wszystkie rodzaje blatów również blat kuchenny Corian® wymaga podparcia. Istotne znaczenie ma dobór odpowiedniego materiału podporowego i ułożenie go w odpowiednim miejscu. Przy wszystkich ścianach powinny zostać zamontowane listwy, aby zapewnić poziome wsparcie dla blatu Corian®, szczególnie w rogach i przy zakończeniach. Blat kuchenny Corian® wymaga odpowiedniego podparcia, rozstawionego maksymalnie co 600 mm. Konieczne jest uwzględnienie tego w projekcie montażu blatu kuchennego. Płyty MDF (płyty pilśniowe średniej gęstości) i MFC (melaminowane płyty wiórowe) wymagają dodatkowego podparcia strukturalnego.

W przykładzie po lewej stronie widzimy brak wsparcia pod blat. Tył szafki nie zapewnia odpowiedniego i wystarczającego wsparcia. Niezależnie od materiału blat zamontowany nad tą powierzchnią z czasem się zepsuje lub zapadnie. Instalator blatu Corian® dopilnuje, by listwy przyściennne były odpowiednio rozłożone.



Na przykładzie po prawej stronie widzimy typową szafkę narożną z półkami obrotowymi. Brak tu przedniej szyny. Odległość pomiędzy przodem a tyłem szafki po przekątnej wynosi około 850 mm. Również i w tym przypadku, przy braku listew przyściennych, podparcie jest zbyt małe. Po pewnym czasie istnieje ryzyko zapadnięcia się blatu, szczególnie w narożnikach.

Miejsca przeznaczone na urządzenia kuchenne oraz szerokie szuflady na naczynia zazwyczaj wymagają montażu stalowych podparć u góry szafki. *Duża płyta kuchenna nad szufladą na naczynia kuchenne to typowy przypadek, w którym konieczna jest instalacja stalowej ramy. Minimalne wymiary: 15 mm x 15 mm. Przy większych odległościach: 25 mm x 25 mm.*


Corian.




Na powyższym zdjęciu pokazano szufladę o szerokości 1200 mm przeznaczoną na naczynia kuchenne.

Przy takiej odległości między ścianami bocznymi szafki konieczne jest wbudowanie dodatkowego podparcia, na przykład stalowej ramy.

W przypadku projektów minimalistycznych występuje obecnie tendencja do stosowania blatów kuchennych Corian® o grubości 12 mm. Nie stanowi to problemu pod warunkiem przestrzegania wskazówek.

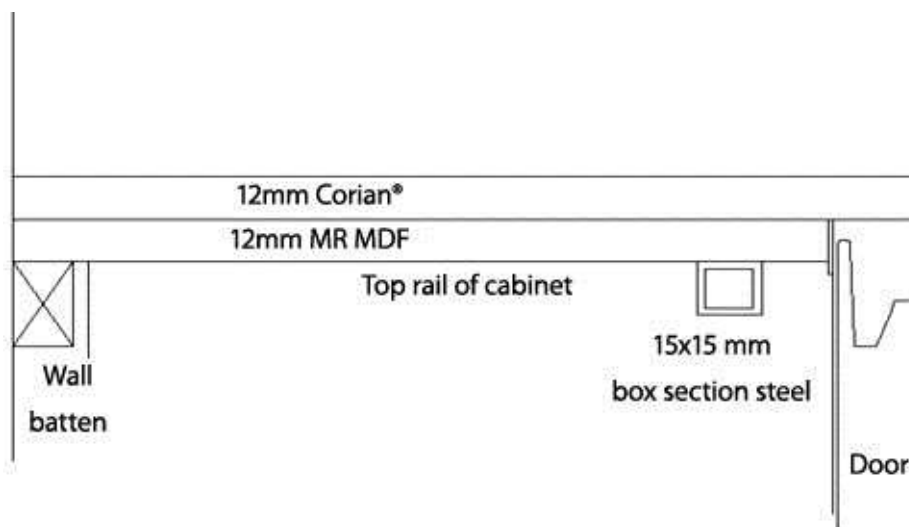

2. Bufety i wyspy kuchenne

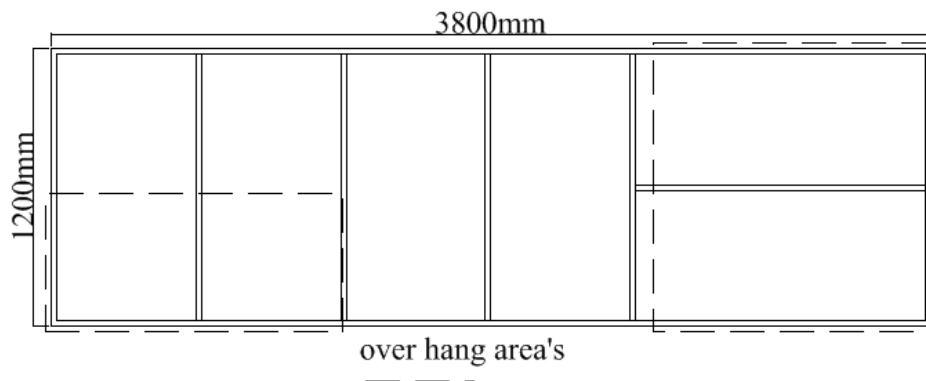

Powyższy schemat przedstawia stalową ramę (40 mm x 25 mm) wystarczającą na potrzeby przedstawionego projektu montażu blatu kuchennego Corian®.

Bufety, z częściowym lub pełnym podparciem, wymagają sprawdzenia przez instalatora blatów kuchennych Corian®. Niektóre mogą wymagać stalowych wzmocnień dostarczonych przez dostawców zewnętrznych.

Dla wszystkich powierzchni nadwieszonych na więcej niż 150 mm należy rozważyć zastosowanie podpór. Przy długości powyżej 300 mm dodatkowe podparcie jest wymagane.

Zalecamy zastosowanie łączącej ramy stalowej lub sklejki.

Uwaga: płyty MDF NIE są płytami strukturalnymi i nie zapewniają odpowiedniego podparcia przy nadwieszeniach.

3. Złącza

W przypadku złączy blat kuchenny Corian® wzmocniony jest od spodu płytą Corian®. Dodatkową 12-milimetrową płytą Corian® podkleja się na całej długości złącza do spodniej części blatu Corian®. Dzięki temu w tych miejscach powstaje warstwa o grubości 24 mm. Należy zapewnić odpowiednią powierzchnię przylegania na szafkach lub podkładce, aby zagwarantować właściwe przyleganie blatu Corian® do mebli kuchennych i jego odpowiednie podparcie.

Przekrój pokazujący sposób oparcia blatu na zlewie i ramie stalowej o grubości 25 mm. Taki układ jest zazwyczaj wymagany dla szafek pod zlew.

